



**GLAMOX**  
PROFESSIONAL®

**TPA • TLO • TPVD**







**TPA / TPVD**

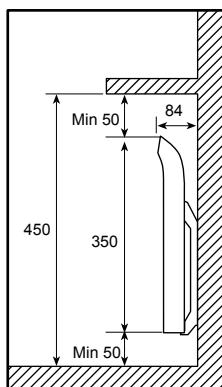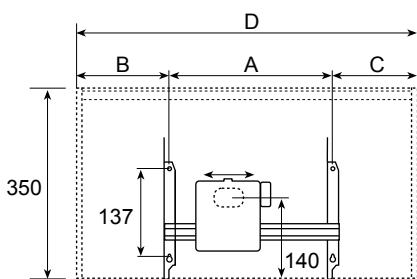

TPA/TPVD	Watt	B	A	C	D
TPA/TPVD 04	400	116	202	185	503
TPA/TPVD 06	600	163	302	186	651
TPA/TPVD 08	800	253	302	258	813
TPA/TPVD 10	1000	185	605	185	975
TPA 12	1200	230	605	230	1065
TPA 15	1500	375	605	375	1355
TPA 20	2000	230	1198	241	1669



**TLO**

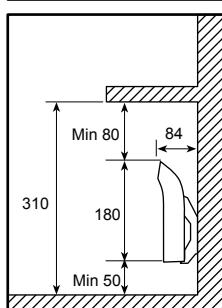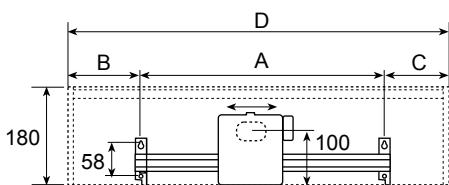



TLO	Watt	B	A	C	D
TLO 03	250	105	202	177	484
TLO 05	500	252	302	250	803
TLO 07	750	219	605	225	1049
TLO 10	1000	409	605	415	1429
TLO 14	1400	275	1198	270	1743


TPA60/TPVD60	Watt	B	A	C	D
TPA60/TPVD60 04	400	253	302	258	813
TPA60/TPVD60 06	600	230	605	230	1065
TPA60/TPVD60 08	800	230	1198	241	1669
TPA60/TPVD60 10	1000	230	1198	241	1669

**1**

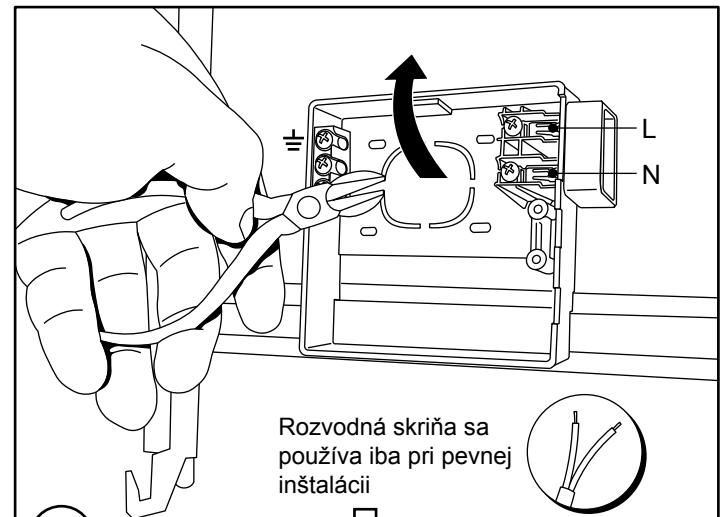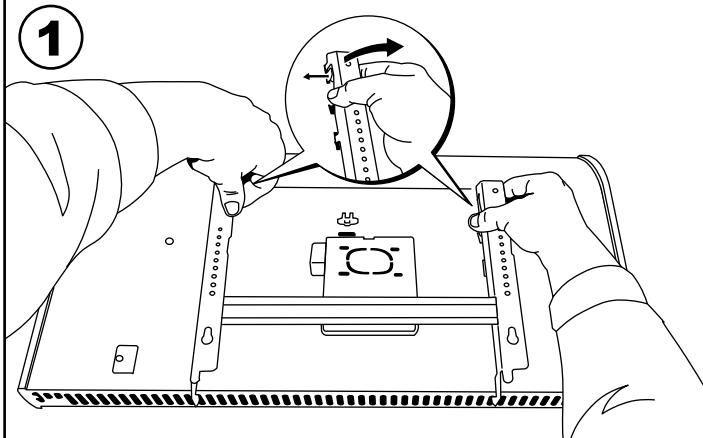


**2**

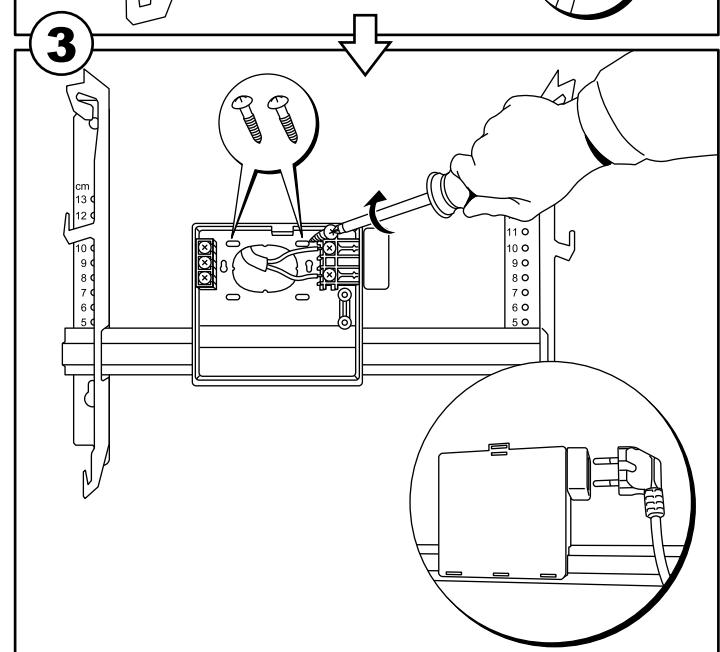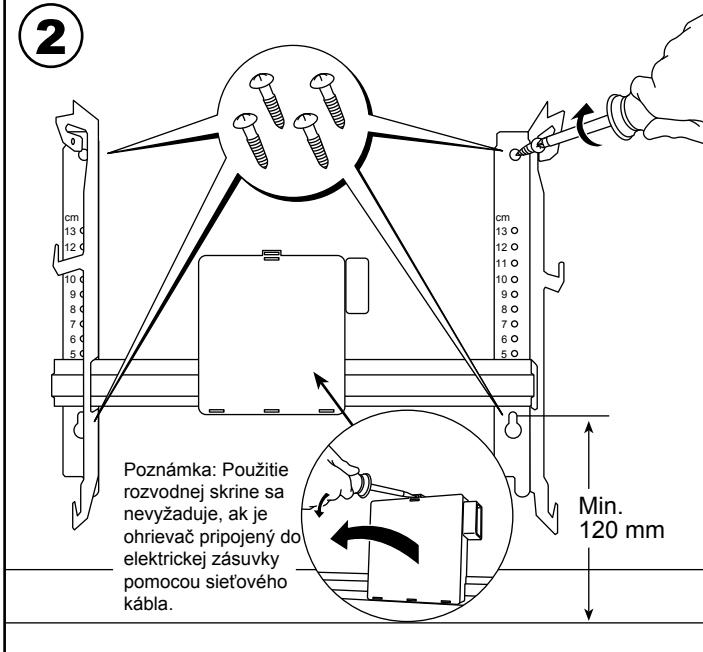

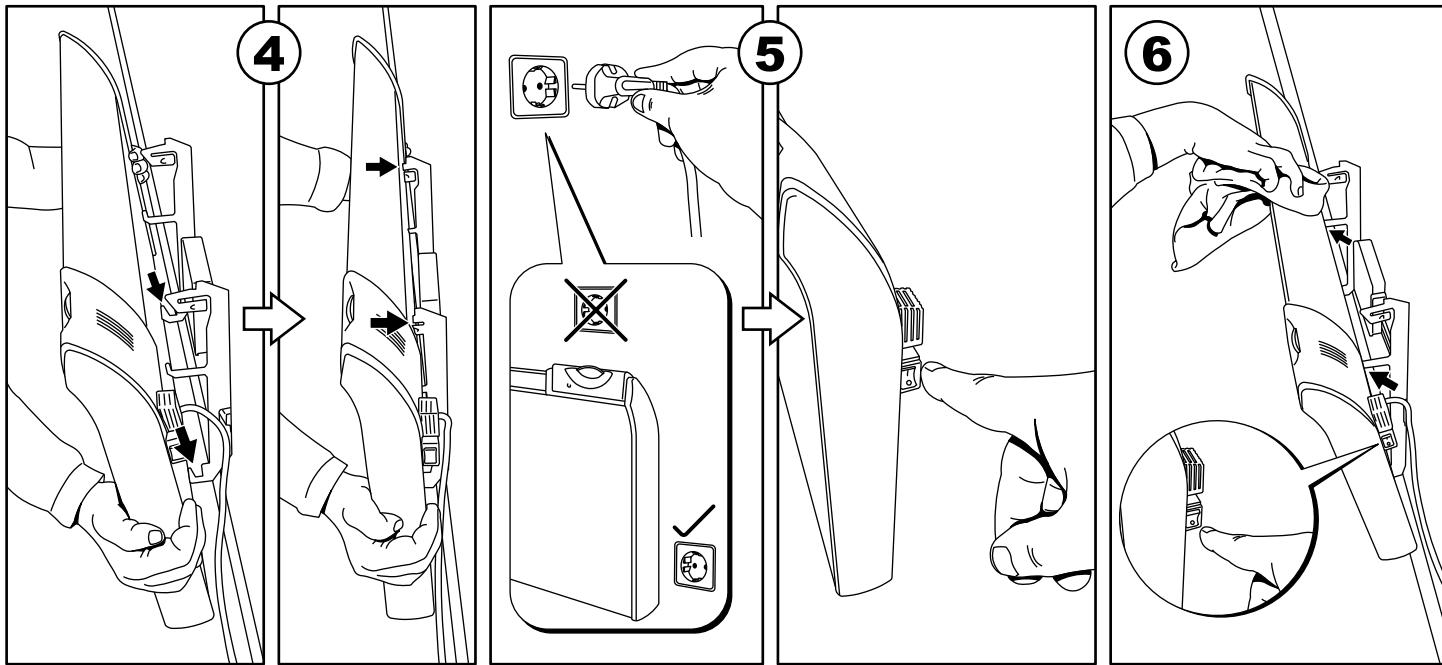


Zapojenie pri napájacom napäti 400 V

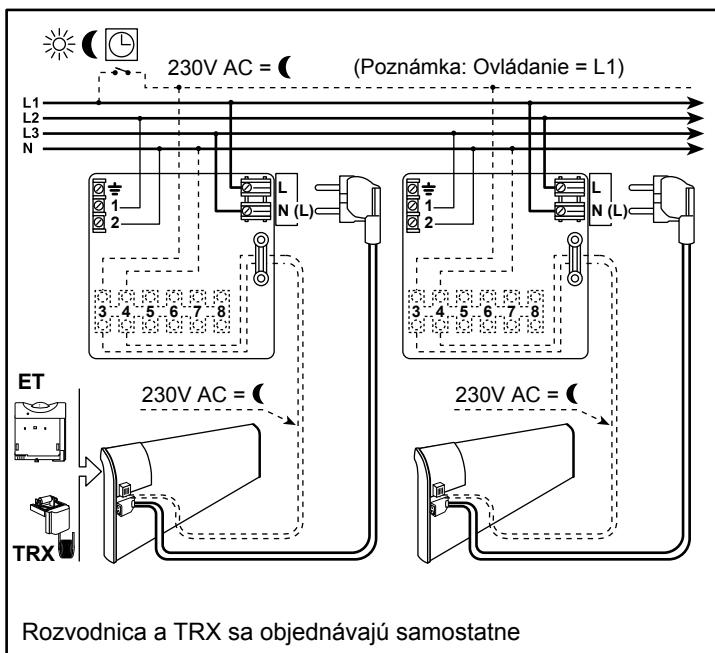


Rozvodnica a TRX sa objednávajú samostatne










Zapojenie pri napájacom napäti 230 V

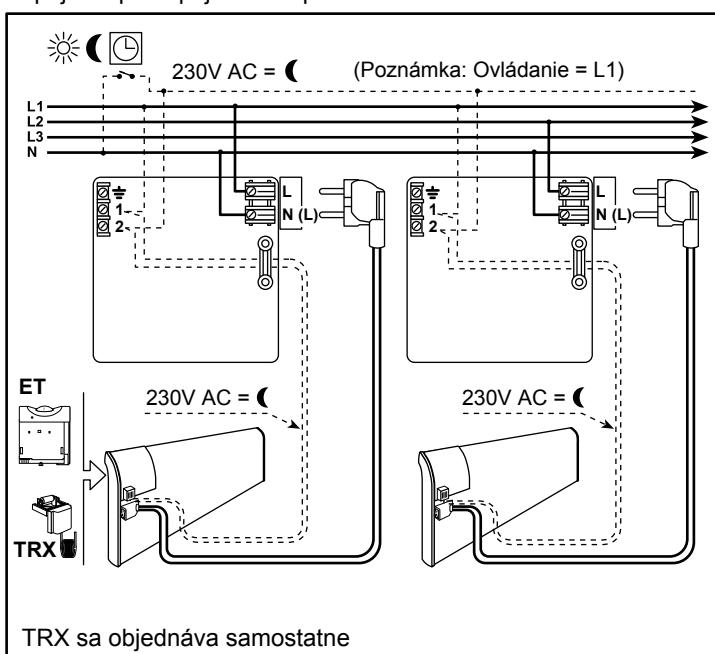


Zapojenie pri napájacom napäti 230 V

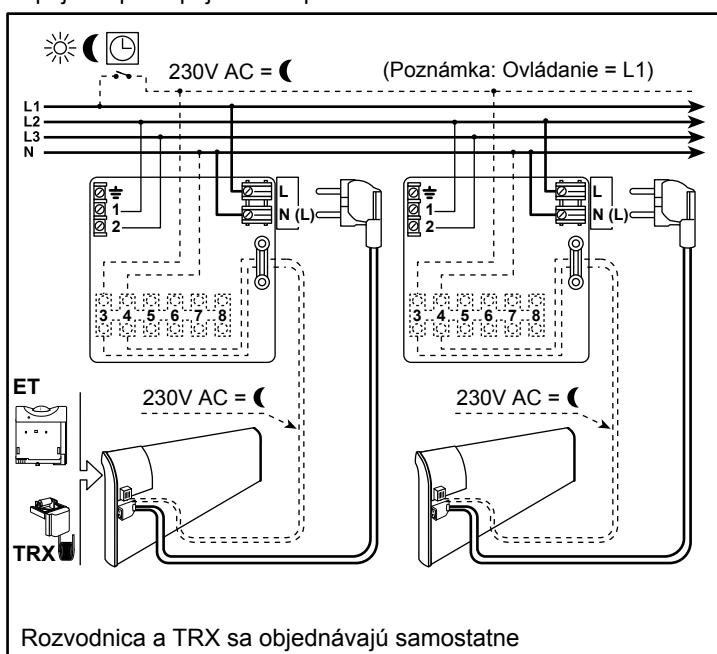

### ET/EV – Elektronický termostat

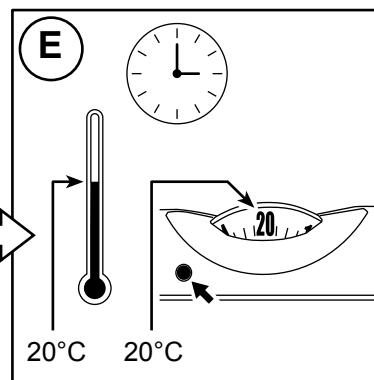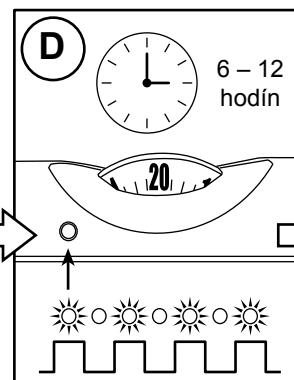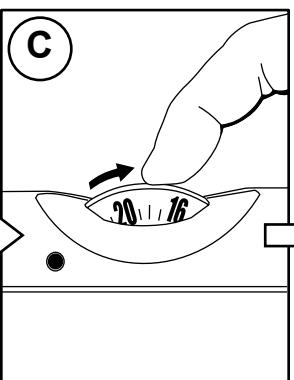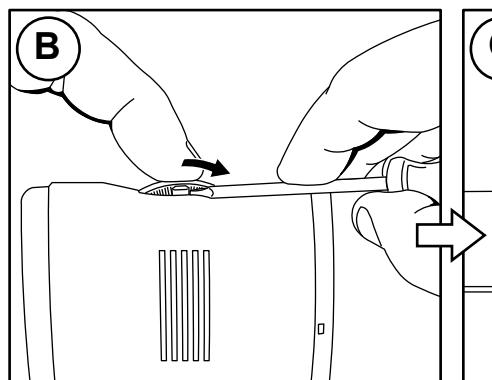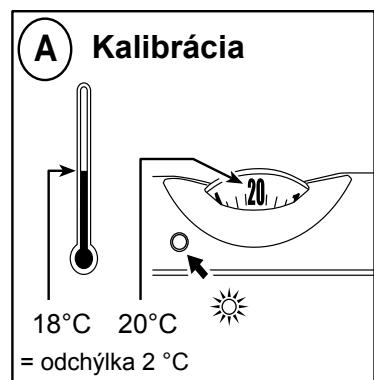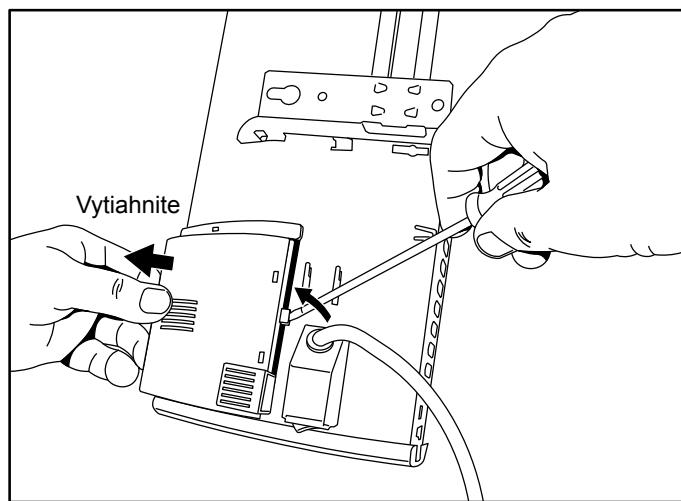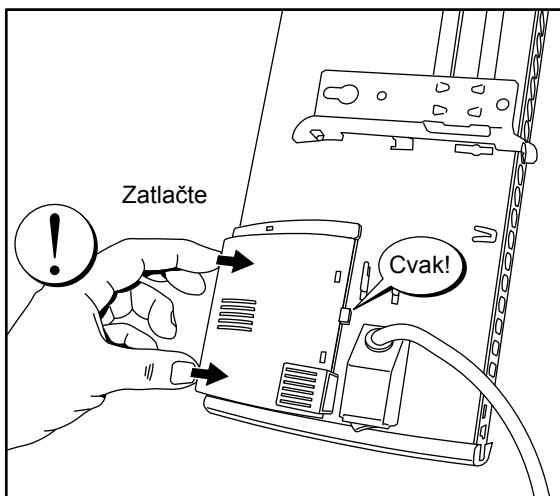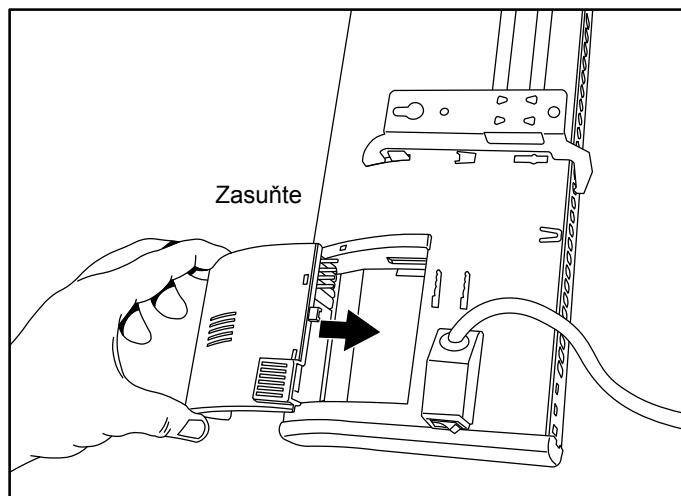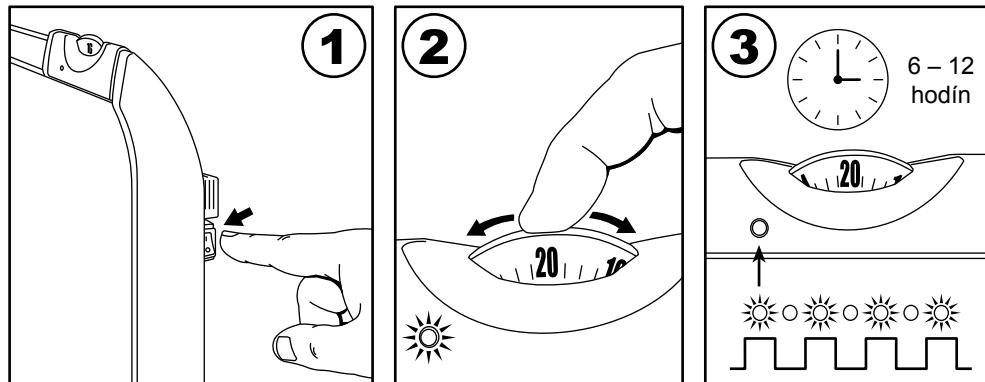

## NÁVOD NA OBSLUHU

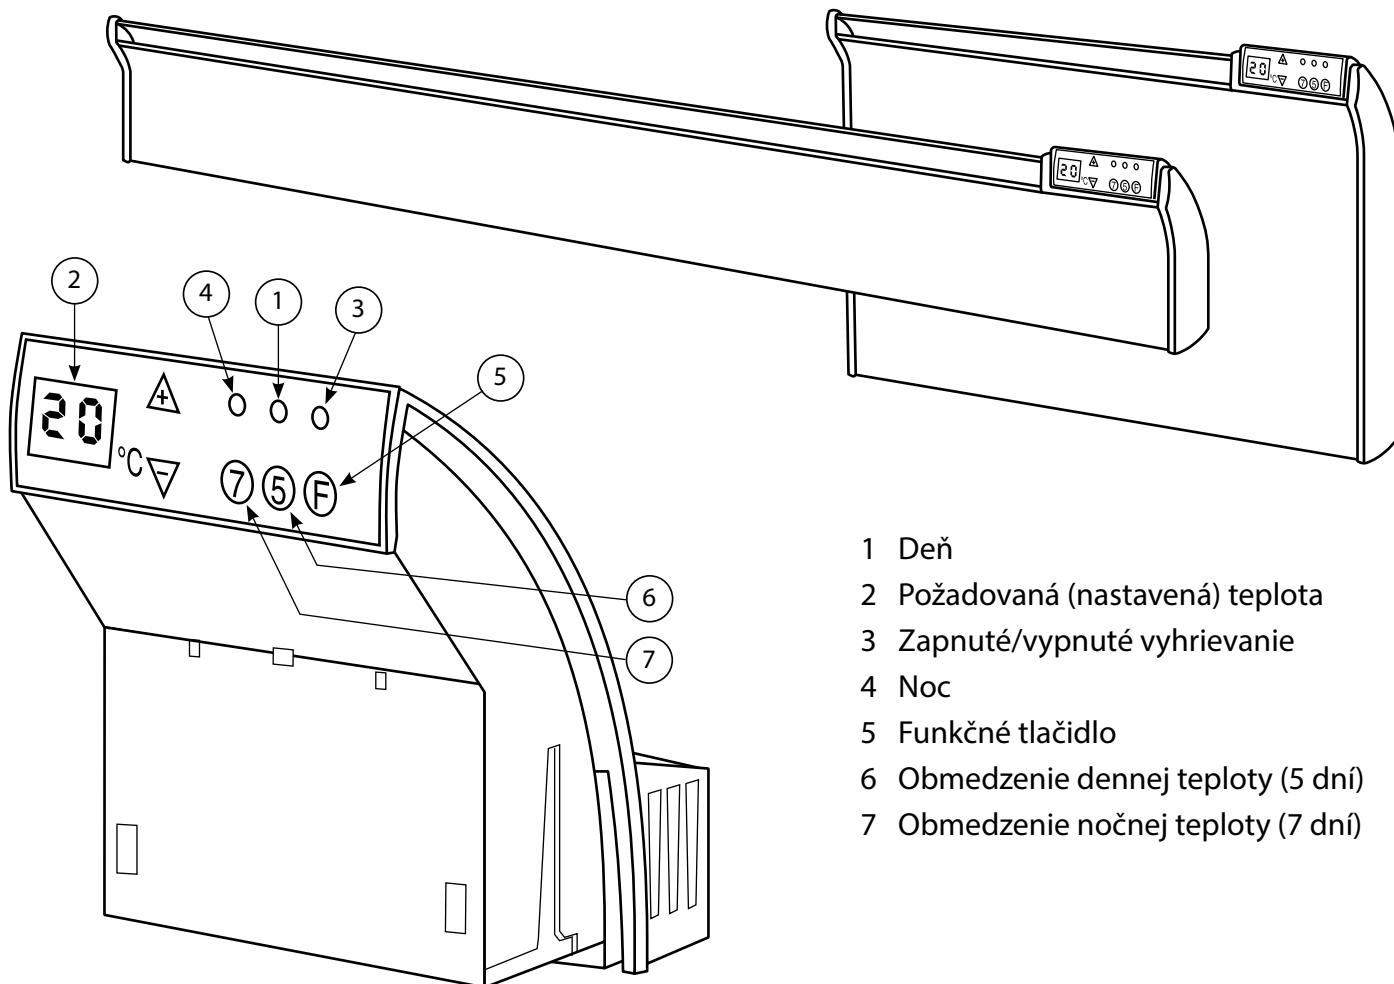

- 1 Deň
- 2 Požadovaná (nastavená) teplota
- 3 Zapnuté/vypnuté vyhrievanie
- 4 Noc
- 5 Funkčné tlačidlo
- 6 Obmedzenie dennej teploty (5 dní)
- 7 Obmedzenie nočnej teploty (7 dní)

### Krátky popis funkcií ohrievača Glamox DT

Môžete vybrať z troch režimov:

- 1 **Režim HO (domácnosť)** je vhodný do rodinných domov. Umožňuje zvoliť automatické obmedzenie teploty v noci a počas víkendov. Počas víkendu nedôjde k obmedzeniu dennej teploty.
- 2 **Režim OF (kancelária)** je vhodný do kancelárií a priestorov s podobným využitím. Tento režim umožňuje obmedzenie teploty v noci a od piatku večera do pondelka rána. Ak pracujete nadčas, môžete toto obmedzenie jednoducho zrušiť.
- 3 **Režim CA (chata)** umožňuje udržovať nízku, obmedzenú teplotu v čase, keď chatu nepoužívate, a nechať systém prepnuť na komfortnú teplotu pred vašim príchodom. Dobu s obmedzenou teplotou môžete nastaviť od 1 do 40 dní. Doba s obmedzenou teplotou, ktorú ste nastavili, sa automaticky aktivuje po 48 hodinach od aktivácie komfortnej teploty.

Po aktivácii môžete nastavenie jednoducho zrušiť a zvoliť teplotu a trvanie doby s obmedzenou teplotou tak, aby spĺňala vaše konkrétné požiadavky.

## REŽIM HO (DOMÁCNOSŤ)

**Spustenie a zresetovanie** – je potrebné vykonať po dlhodobom výpadku napájania alebo pri prvom použití.

Procedúra spustenia a zresetovania slúži na inicializáciu správneho režimu a fungovania termostatu.


Dôležité: Existujú dva rôzne spôsoby spustenia.

1) Ak na displeji bliká °C – 17 – rE: použite procedúru A.


2) Ak na displeji bliká HO: použite procedúru B.

Aby sa daná procedúra aktivovala, musí nastavenie prebehnúť v jednej súvislej sekvencii. Ak procedúru vykonáte nesprávne alebo chybe, vypnite ohrievač a začnite s procedúrou zresetovania odznova.


### Procedúra spustenia A – ak bol termostat predtým pripojený do siete a zapnutý:

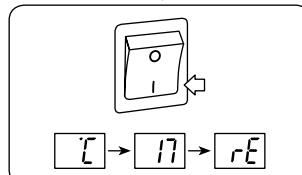

Po zapnutí ohrievača bude na displeji blikáť sekvencia °C – 17 – rE. Znamená to, že termostat bol dlhodobo odpojený a je ho treba reštartovať.

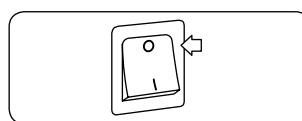

Termostat prepnete na štandardné výrobné nastavenia jeho vypnutím sietovým vypínačom.

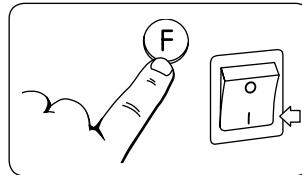


Podržte stlačené tlačidlo F a zapnite ho sietovým vypínačom.


Tlačidlo F držte stlačené dovtedy, pokiaľ na displeji nezačne blikáť rE, potom ho môžete pustiť.



Po niekoľkých sekundách začne na displeji blikáť HO.

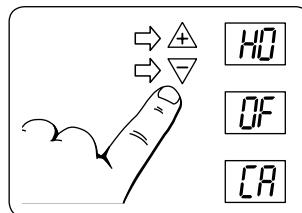

Stláčaním tlačidiel ▲ alebo ▽ môžete vybrať režim HO, OF (kancelária) alebo CA (chata). Stlačením tlačidla F na dlhšie ako 5 sekúnd volbu potvrdíte.

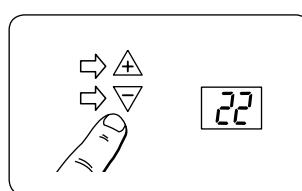


Začne blikáť 22 (°C). Vyberte požadovanú komfortnú teplotu. Stlačením tlačidla F na dlhšie ako 5 sekúnd volbu potvrdíte. Ak neurobíte nič, po 7 sekundach sa automaticky uloží nastavenie 22 (°C).

### Procedúra spustenia B – ak termostat neboli od opustenia továrnene nikdy zapnutý:




Po zapnutí ohrievača začne na displeji blikáť HO (domácnosť).

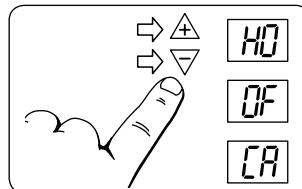

Stláčaním tlačidiel ▲ alebo ▽ môžete vybrať režim HO (domácnosť), OF (kancelária) alebo CA (chata).

Stlačením tlačidla F na dlhšie ako 5 sekúnd volbu potvrdíte.

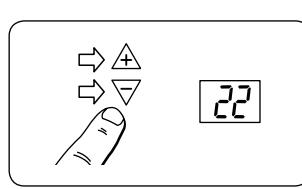


Začne blikáť 22 (°C). Vyberte požadovanú komfortnú teplotu.


Stlačením tlačidla F na dlhšie ako 5 sekúnd volbu potvrdíte.

Ak neurobíte nič, po 7 sekundach sa automaticky uloží nastavenie 22 (°C).

## Spustenie nočného obmedzenia teploty




V čase, kedy sa má aktivovať obmedzenie teploty, stlačte na 5 sekúnd tlačidlo 7.

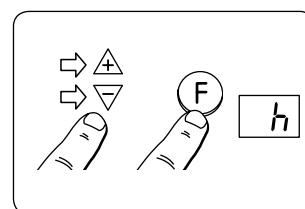


3-krát blikne indikátor h (hodiny) a následne zostane súvislo blikáť indikátor 07.

Tlačidlami ▲ alebo ▽ nastavte dobu trvania obmedzenia teploty v hodinách. Potvrďte ju krátkym stlačením tlačidla F.

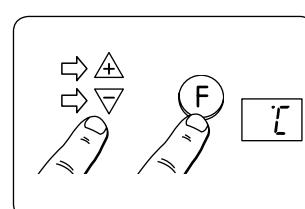

3-krát blikne indikátor °C a následne zostane súvislo blikáť indikátor 17 (°C). Tlačidlami ▲ alebo ▽ nastavte obmedzenú teplotu. Potvrďte ju krátkym stlačením tlačidla F.

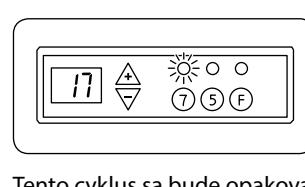


Zelený indikátor (4) zostane pomalým blikaním indikovať aktivované obmedzenie teploty.


Teplota sa zníži na nastavenú dobu (v hodinách).

Tento cyklus sa bude opakovať každý večer.

## Spustenie denného obmedzenia teploty

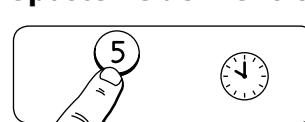


V čase, kedy sa má aktivovať obmedzenie teploty, stlačte na 5 sekúnd tlačidlo 5.

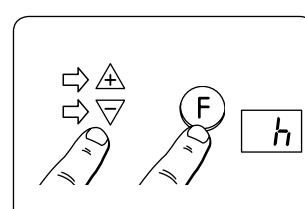

3-krát blikne indikátor h (hodiny) a následne zostane súvislo blikáť indikátor 05.


Tlačidlami ▲ alebo ▽ nastavte dobu trvania obmedzenia teploty v hodinách. Potvrďte ju krátkym stlačením tlačidla F.

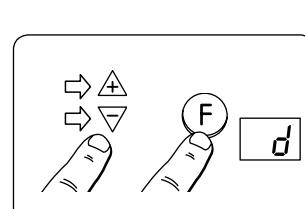

3-krát blikne indikátor d a následne náhodné číslo.

Tlačidlami ▲ alebo ▽ zadajte správy deň v týždni (pondelok = 1, atď.).


Potvrďte ho krátkym stlačením tlačidla F.

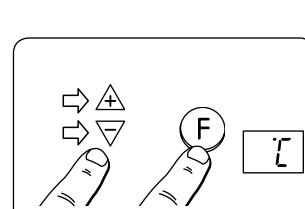

3-krát blikne indikátor °C a následne zostane súvislo blikáť indikátor 17 (°C).

Tlačidlami ▲ alebo ▽ vyberte požadovanú obmedzenú teplotu.

Potvrďte ju krátkym stlačením tlačidla F.

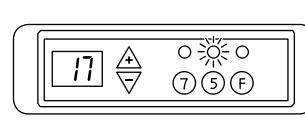

Zelený indikátor (1) zostane pomalým blikaním indikovať aktivované obmedzenie teploty.


Teplota sa zníži na nastavenú dobu (v hodinách). Tento cyklus sa bude opakovať v rovnakú dobu od pondelka do piatku. Sobota a nedeľa zostanú bez zmeny.

## Zrušenie cyklu obmedzenia teploty




Momentálne aktívny alebo najbližší cyklus obmedzenia teploty zrušte podržaním tlačidla a stlačením tlačidla alebo . Počas príslušného cyklu zostane indikátor súvislo svietiť. Obmedzenie teploty sa aktivuje v ďalšom cykle.

## Zmena aktuálne nastavenej teploty

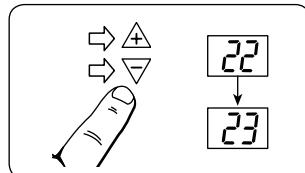

Nastavanie inej teploty počas cyku s komfortnou alebo obmedzenou teplotou bez jej uloženia (stlačením tlačidla na 5 sekúnd) bude platiť iba počas aktuálneho cyklu.


## Zmena nastavenia teploty (komfortnej alebo obmedzenej)

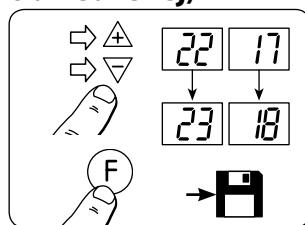

V režime komfortnej alebo obmedzenej teploty vyberte stláčaním tlačidiel alebo novú komfortnú alebo obmedzenú teplotu.

Nastavanie uložte stlačením tlačidla na dlhšie ako 5 sekúnd.


## Zmena trvania obmedzenia teploty alebo úrovne nastavenej obmedzenej teploty

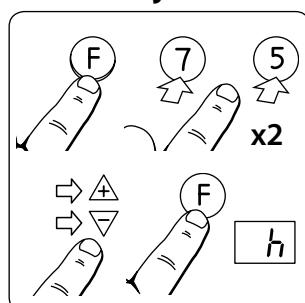


Podržte stlačené tlačidlo a dvakrát stlačte tlačidlo alebo . Uvoľnite tlačidlo . Indikátor (hodiny) 3-krát blikne.

Tlačidlami alebo nastavte dobu trvania obmedzenia teploty v hodinách.

Potvrďte ju krátkym stlačením tlačidla .

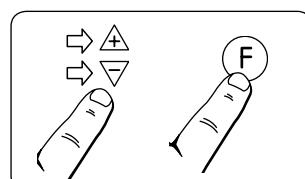


Ak ste najprv stlačili tlačidlo na zmenu nastavenia obmedzenia dennej teploty, 3-krát blikne indikátor a následne sa zobrazí náhodné číslo. Tlačidlami alebo zadajte správny deň v týždni (pondelok = 1, atď.). Potvrďte ho krátkym stlačením tlačidla .

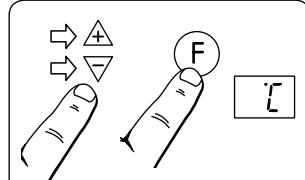


3-krát blikne indikátor a následne začne blikat aktuálne nastavená obmedzená teplota. Tlačidlami alebo nastavte požadovanú obmedzenú teplotu. Potvrďte ju krátkym stlačením tlačidla .

## Trvalá deaktivácia funkcie obmedzenia teploty

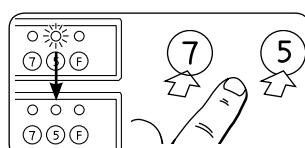

Ak chcete trvalo deaktivovať funkciu obmedzenia teploty, stláčajte tlačidlo alebo dovtedy, pokiaľ nezhasne zelený indikátor.


## Detský zámok

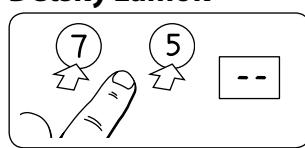


Uzamknutie: Podržte súčasne stlačené tlačidlá a dovtedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí --.

Odomknutie: Podržte súčasne stlačené tlačidlá a dovtedy, pokiaľ z displeja nezmizne --.


## Kalibrácia

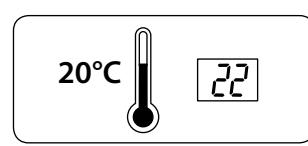


Ak skutočná teplota v miestnosti nezodpovedá nastaveniu ohrievača, mali by ste ohrievač skalibrovať.

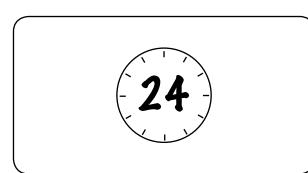

Najprv ponechajte termostat v pre-vádzke pri ustálenej teplote najlepšie minimálne 24 hodín, pri zatvorených dverach a oknách. Uistite sa tým, že ohrievač reguluje teplotu v miestnosti.

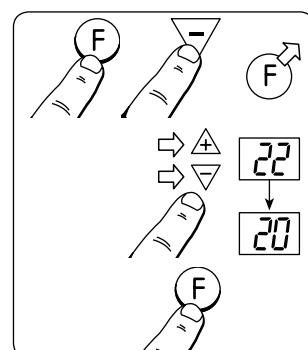

Podržte stlačené tlačidlo a jednou raz stlačte tlačidlo . Uvoľnite tlačidlo . 3-krát blikne indikátor a následne začne blikat aktuálne nastavená teplota. Stláčajte tlačidlá alebo dovtedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí rovnaká teplota ako je aktuálne nameraná teplota v miestnosti. Nastavanie uložte stlačením tlačidla na 5 sekúnd.

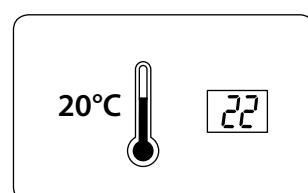


Termostat bude teraz pracovať s teplotou zobrazenou na displeji, ktorá bude po určitej dobe zodpovedať skutočnej teplote miestnosti. Aby ste dosiahli správnu kalibráciu, túto procedúru môžete neskôr zopakovať.

## Zresetovanie termostatu na štandardné nastavanie

Poznámka. Zresetovanie nie je možné, ak zobrazená hodnota bliká.

Po resetovaní budete musieť termostat opäťovne naprogramovať podľa pokynov k vybranému režimu. Ohrievač vypnite.


Podržte stlačené tlačidlo a ohrievač zapnite.

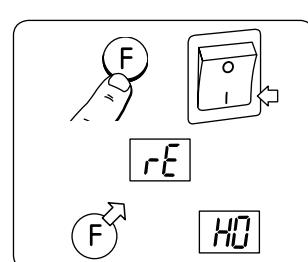


Podržte stlačené tlačidlo dovtedy (dlhšie ako 5 sekúnd), pokiaľ nezačne na displeji blikat indikátor .

Uvoľnite tlačidlo . Začne blikat indikátor (domácnosť).

Stláčaním tlačidiel alebo môžete vybrať režim (domácnosť), (kancelária) alebo (chata).

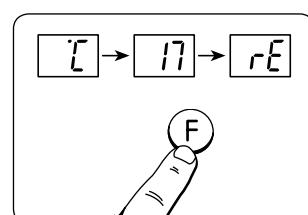

Slačením tlačidla na dlhšie ako 5 sekúnd voľbu potvrďte.

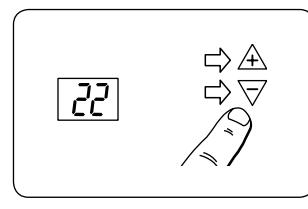

Začne blikat (). Vyberte požadovanú komfortnú teplotu. Slačením tlačidla na dlhšie ako 5 sekúnd voľbu potvrďte. Ak neurobíte nič, po 7 sekundách sa automaticky uloží nastavenie ().

## REŽIM OF (KANCELÁRIA)

**Spustenie a zresetovanie** – je potrebné vykonať po dlhodobom výpadku napájania alebo pri prvom použití.

Procedúra spustenia a zresetovania slúži na inicializáciu správneho režimu a fungovania termostatu.


Dôležité: Existujú dva rôzne spôsoby spustenia.

1) Ak na displeji bliká °C – 17 – rE: použite procedúru A.

2) Ak na displeji bliká HO: použite procedúru B.


Aby sa daná procedúra aktivovala, musí nastavenie prebehnúť v jednej súvislej sekvencii. Ak procedúru vykonáte nesprávne alebo chybe, vypnite ohrievač a začnite s procedúrou zresetovania odznova.

### Procedúra spustenia A – ak bol termostat predtým pripojený do siete a zapnutý:

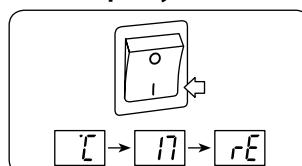


Po zapnutí ohrievača bude na displeji blikáť sekvencia °C – 17 – rE.

Znamená to, že termostat bol dlhodobo odpojený a je ho treba reštartovať.



Termostat prepnete na štandardné výrobné nastavenia jeho vypnutím sieťovým vypínačom.

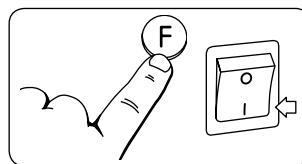


Podržte stlačené tlačidlo F a ohrievač zapnite sieťovým vypínačom.

Tlačidlo F držte stlačené dovtedy, pokiaľ na displeji nezačne blikáť rE, potom ho môžete pustiť.




Po niekoľkých sekundách začne na displeji blikáť HO.

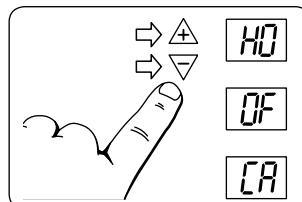

Stláčaním tlačidiel ▲ alebo ▽ môžete vybrať režim HO (domácnosť), OF (kancelária) alebo CA (chata).

Stlačením tlačidla F na dlhšie ako 5 sekúnd volbu potvrdíte.

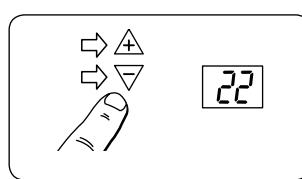

Začne blikáť 22 (°C). Vyberte požadovanú komfortnú teplotu.


Stlačením tlačidla F na dlhšie ako 5 sekúnd volbu potvrdíte.

Ak neurobíte nič, po 7 sekundách sa automaticky uloží nastavenie 22 (°C).

### Procedúra spustenia B – ak termostat neboli od opustenia továrnene nikdy zapnutý:




Po zapnutí ohrievača začne na displeji blikáť HO (domácnosť).

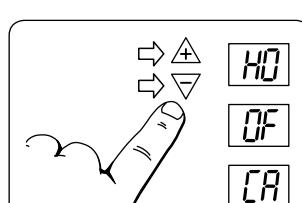

Stláčaním tlačidiel ▲ alebo ▽ môžete vybrať režim HO (domácnosť), OF (kancelária) alebo CA (chata).


Stlačením tlačidla F na dlhšie ako 5 sekúnd volbu potvrdíte.

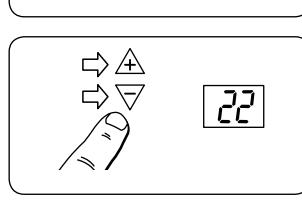


Začne blikáť 22 (°C). Vyberte požadovanú komfortnú teplotu. Stlačením tlačidla F na dlhšie ako 5 sekúnd volbu potvrdíte.

Ak neurobíte nič, po 7 sekundách sa automaticky uloží nastavenie 22 (°C).


## Spustenie funkcie obmedzenia teploty




Tri hodiny predtým, ako zvyčajne odchádzate z kancelárie, podržte 5 sekúnd stlačené tlačidlo 7 (napr. o 14.00 stlačte na 5 sekúnd tlačidlo 7).

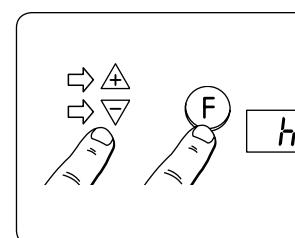

Tri sekundy bude blikať indikátor h (hodiny) a následne začne blikať indikátor 12 (hodín). Tlačidlami ▲ alebo ▽ nastavte dobu, počas ktorej má byť aktívne obmedzenie teploty (v hodinách). (Poznámka. K obmedzeniu teploty dôjde až po troch hodinách.) Potvrdte ju krátkym stlačením tlačidla F.

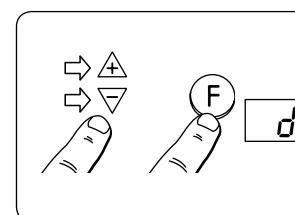

Na tri sekundy sa zobrazí indikátor d (deň). Následne začne blikať náhodné číslo (1 = pondelok, 2 = utorok, atď.). Tlačidlami ▲ alebo ▽ vyberte správny deň a potvrdte ho krátkym stlačením tlačidla F.

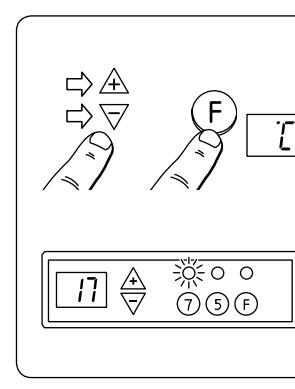


3-krát blikne indikátor °C a následne zostane súvislo blikáť indikátor 17 (°C). Tlačidlami ▲ alebo ▽ vyberte požadovanú obmedzenú teplotu. Potvrdte ju krátkym stlačením tlačidla F.

Ešte ďalšie tri hodiny zostane nastavená komfortná teplota a následne sa automaticky aktivuje obmedzená teplota.


(Napr. o 17.00 sa aktivuje cyklus s obmedzenou teplotou a LED indikátor (1) zostane pomaly blikať.)

## Indikátor obmedzenej teploty

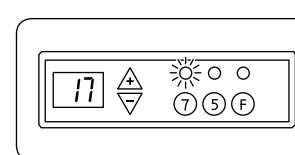


V cykle s obmedzenou teplotou zostane LED indikátor (1) pomaly blikať. Ak súvislo svieti, indikuje, že funkcia obmedzenia teploty nie je momentálne aktivovaná, avšak spustí sa večer v nastavený čas.

## Práca nadčas

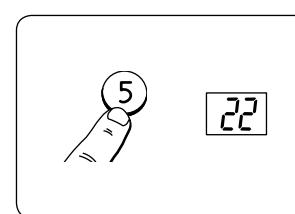


Na 5 sekúnd stlačte tlačidlo 5. Na displeji sa zobrazí nastavená komfortná teplota. LED indikátor nad tlačidlom 5 zostane súvislo svietiť a LED indikátor nad tlačidlom 7 začne blikať. Týmto ste na ďalších 5 hodín nastavili komfortnú teplotu.

## Zrušenie cyklu obmedzenia teploty

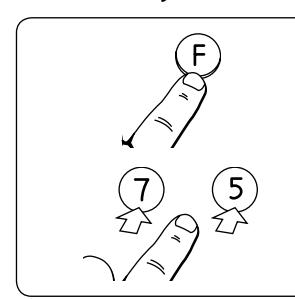


Momentálne aktívny alebo najbližší cyklus obmedzenia teploty zrušíte podržaním tlačidla F a stlačením tlačidla 7. Počas príslušného cyklu zostane indikátor súvislo svietiť. Obmedzenie teploty sa aktivuje v ďalšom cykle.

## Zmena aktuálne nastavenej teploty

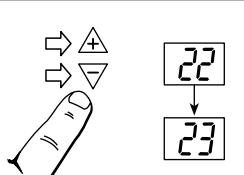


Nastavenie inej teploty počas cyklu s komfortnou alebo obmedzenou teplotou bez jej uloženia (stlačením tlačidla Ⓛ na 5 sekúnd) bude platiť iba počas aktuálneho cyklu.

## Výber nového nastavenia obmedzenej teploty

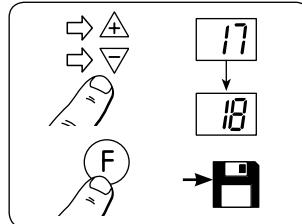

V režime obmedzenej teploty vyberte stláčaním tlačidiel ▲ alebo ▽ novú obmedzenú teplotu. Nastavenie uložte stlačením tlačidla Ⓛ na dlhšie ako 5 sekúnd.


## Zmena trvania obmedzenia teploty alebo úrovne nastavenej obmedzenej teploty

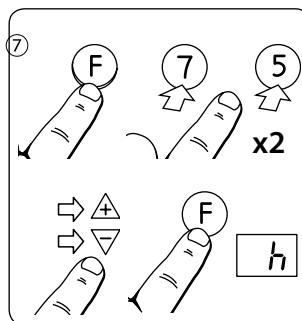

Podržte stlačené tlačidlo Ⓛ a dvakrát stlačte tlačidlo ⑦ alebo ⑤. Uvoľnite tlačidlo Ⓛ. Indikátor h (hodiny) 3-krát blikne.

Tlačidlami ▲ alebo ▽ nastavte dobu trvania obmedzenia teploty v hodinách.


Potvrďte ju krátkym stlačením tlačidla Ⓛ.

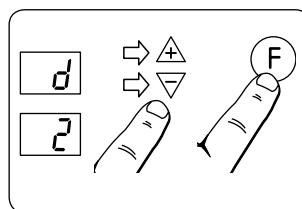

Na tri sekundy sa zobrazí indikátor d (deň) a následne náhodné číslo.

Tlačidlami ▲ alebo ▽ zadajte správny deň v týždni (pondelok = 1, atď.).

Potvrďte ho krátkym stlačením tlačidla Ⓛ.

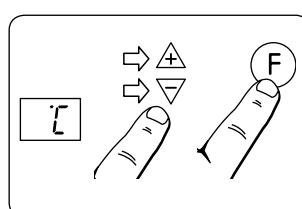


3-krát blikne indikátor °C a následne začne blikat aktuálne nastavená obmedzená teplota.

Tlačidlami ▲ alebo ▽ nastavte požadovanú obmedzenú teplotu.


Potvrďte ju krátkym stlačením tlačidla Ⓛ.

## Trvalá deaktivácia funkcie obmedzenia teploty

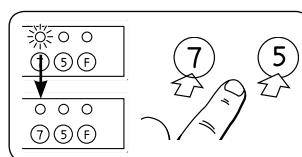

Ak chcete trvalo deaktivovať funkciu obmedzenia teploty, stláčajte tlačidlo ⑤ alebo ⑦ dovtedy, pokiaľ nezhasne zelený indikátor.


## Detský zámok

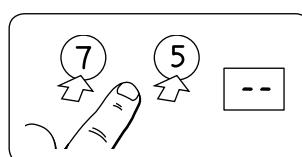


Uzamknutie: Podržte súčasne stlačené tlačidlá ⑦ a ⑤ dovtedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí --.

Odomknutie: Podržte súčasne stlačené tlačidlá ⑦ a ⑤ dovtedy, pokiaľ z displeja nezmizne --.


## Kalibrácia

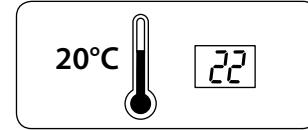


Ak skutočná teplota v miestnosti nezodpovedá nastaveniu ohrievača, mali by ste ohrievač skalibrovať.

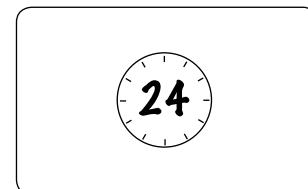

Najprv ponechajte termostat v pre-vádzke pri ustálenej teplote najlepšie minimálne 24 hodín, pri zatvorených dverach a oknách. Uistite sa tým, že ohrievač reguluje teplotu v miestnosti.

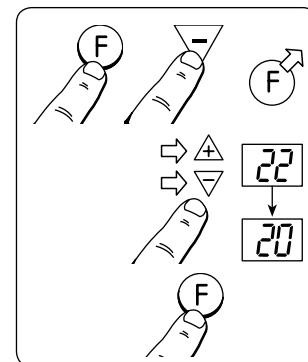


Podržte stlačené tlačidlo Ⓛ a jedn raz stlačte tlačidlo ▽. Uvoľnite tlačidlo Ⓛ. 3-krát blikne indikátor °C a následne začne blikat aktuálne nastavená teplota. Stláčajte tlačidlá ▲ alebo ▽ dovtedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí rovnaká teplota ako je aktuálne nameraná teplota v miestnosti. Nastavenie uložte stlačením tlačidla Ⓛ na 5 sekúnd.

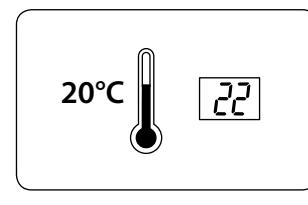


Termostat bude teraz pracovať s teplotou zobrazenou na displeji, ktorá bude po určitej dobe zodpovedať skutočnej teplote miestnosti. Aby ste dosiahli správnu kalibráciu, túto procedúru môžete neskôr zopakovať.

## Zresetovanie termostatu na štandardné nastavenie

Poznámka. Zresetovanie nie je možné, ak zobrazená hodnota bliká.

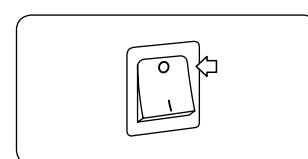


Po zresetovaní budete musieť termostat opäťovne naprogramovať podľa pokynov k vybranému režimu. Ohrievač vypnite.

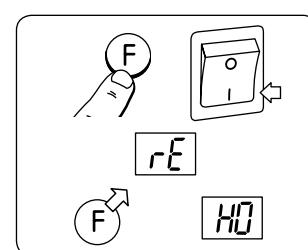

Podržte stlačené tlačidlo Ⓛ a ohrievač zapnite.


Podržte stlačené tlačidlo Ⓛ dovtedy (dlhšie ako 5 sekúnd), pokiaľ nezačne na displeji blikat indikátor rE.

Uvoľnite tlačidlo Ⓛ. Začne blikat indikátor HO (domácnosť).

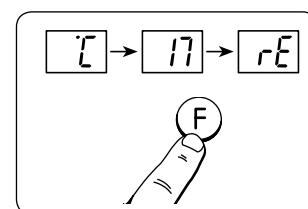

Stláčaním tlačidiel ▲ alebo ▽ môžete vybrať režim HO (domácnosť), OF (kancelária) alebo CA (chata).

Stláčaním tlačidla Ⓛ na dlhšie ako 5 sekúnd voľbu potvrďte.

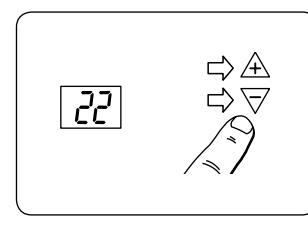

Začne blikat 22 (°C). Vyberte požadovanú komfortnú teplotu.

Stláčaním tlačidla Ⓛ na dlhšie ako 5 sekúnd voľbu potvrďte.

Ak neurobíte nič, po 7 sekundách sa automaticky uloží nastavenie 22 (°C).

## REŽIM CA (CHATA)

**Dôležité!** V režime CA (chata) sa akákoľvek nastavená teplota automaticky uloží.

Dôvod: Po opustení chaty s nastavenou nízkou teplotou, ktorá je dostatočne vysoká na ochranu pred zamrznutím, sa toto nastavenie uloží bez akéhokoľvek ďalšieho potvrzovania a automaticky sa nastaví po výpadku napájania, nezávisle od jeho dĺžky. Toto nastavenie zaistí, že aj pri dlhej dobe bez dozoru zostane vždy nastavená nízka teplota a spotreba energie na minime. Po dlhšom výpadku napájania sa termostat naštartuje s nastavenou nízkou teplotou nezávisle od nastavenej komfortnej alebo obmedzenej teploty.

**Spustenie a zresetovanie** – je potrebné vykonať po dlhodobom výpadku napájania alebo pri prvom použití.

Procedúra spustenia a zresetovania slúži na inicializáciu správneho režimu a fungovania termostatu.


**DÔLEŽITÉ:** Existujú dva rôzne spôsoby spustenia.

1) Ak na displeji bliká °C – 17 – rE: použite procedúru A.

2) Ak na displeji bliká HO: použite procedúru B.


Aby sa daná procedúra aktivovala, musí nastavenie prebehnúť v jednej súvisej sekvencii. Ak procedúru vykonáte nesprávne alebo chybne, vypnite ohrievač a začnite s procedúrou zresetovania odznova.

### Procedúra spustenia A – ak bol termostat predtým pripojený do siete a zapnutý:

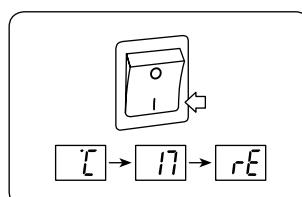


Po zapnutí ohrievača bude na displeji blikáť sekvencia °C – 17 – rE.

Znamená to, že termostat bol dlhodobo odpojený a je ho treba reštartovať.

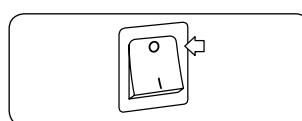

Termostat prepnete na štandardné výrobné nastavenia jeho vypnutím sieťovým vypínačom.

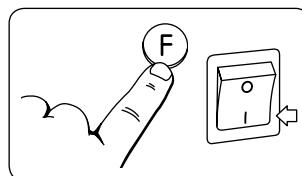


Podržte stlačené tlačidlo F a ohrievač zapnite sieťovým vypínačom.


Tlačidlo F držte stlačené dovtedy, pokiaľ na displeji nezačne blikáť rE, potom ho môžete pustiť.



Po niekoľkých sekundách začne na displeji blikáť HO.

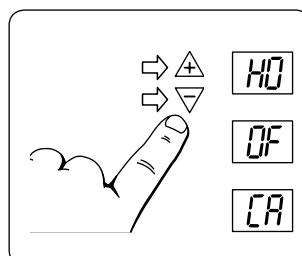

Stlačaním tlačidiel ▲ alebo ▽ môžete vybrať režim HO (domácnosť), OF (kancelária) alebo CA (chata). Stlačením tlačidla F na dlhšie ako 5 sekúnd voľbu potvrdíte.

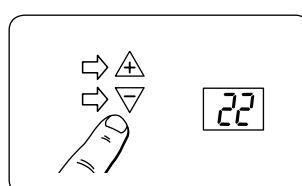


Začne blikáť 22 (°C). Vyberte požadovanú komfortnú teplotu.

Stlačením tlačidla F na dlhšie ako 5 sekúnd voľbu potvrdíte. Ak neurobíte nič, po 7 sekundach sa automaticky uloží nastavenie 22 (°C).

### Procedúra spustenia B – ak ohrievač neboli od opustenia továrne nikdy zapnutý:




Po zapnutí ohrievača začne na displeji blikáť HO (domácnosť).

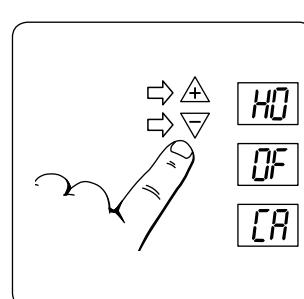

Stlačaním tlačidiel ▲ alebo ▽ môžete vybrať režim HO (domácnosť), OF (kancelária) alebo CA (chata).


Stlačením tlačidla F na dlhšie ako 5 sekúnd voľbu potvrdíte.

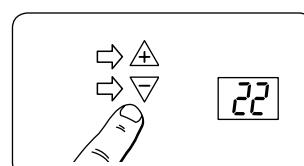

Začne blikáť 22 (°C). Vyberte požadovanú komfortnú teplotu. Stlačením tlačidla F na dlhšie ako 5 sekúnd voľbu potvrdíte.

Ak neurobíte nič, po 7 sekundach sa automaticky uloží nastavenie 22 (°C).


## Spustenie funkcie obmedzenia teploty

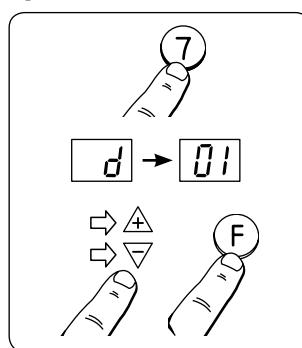

Na 5 sekúnd stlačte tlačidlo ⑤. 3-krát blikne indikátor d (dni). Zostane súvislo blikáť indikátor 01 (dni).

Stlačaním tlačidiel ▲ alebo ▽ vyberete dobu trvania cyklu (v dňoch). (Môžete nastaviť dobu od 01 do 40 dní.)

Potvrdíte ju stlačením tlačidla F.

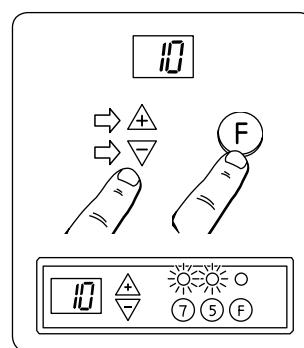


Začne blikáť 10 (°C).

Tlačidlami ▲ alebo ▽ nastavte teplotu dostatočne vysokú na ochranu pred zamrznutím.

Potvrdíte ju stlačením tlačidla F.

Zobrazí sa nastavená teplota a LED indikátory ⑦ a ⑤ zostanú pomaly blikáť.

## Po skončení cyklu s obmedzenou teplotou

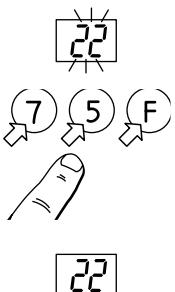

Po skončení cyklu s teplotou nastavenou na ochranu pred zamrznutím začne blikať hodnota komfortnej teploty, ktorá indikuje potrebu potvrdenia.

Stlačením akéhokoľvek tlačidla sa potvrdí zobrazená komfortná teplota a spustí sa cyklus s nastavenou komfortnou teplotou.


Ak pri blikajúcim displeji neurobíte nič, po 48 hodinách sa automaticky spustí ďalší cyklus s teplotou nastavenou na ochranu pred zamrznutím.

## Zrušenie cyklu s teplotou nastavenou na ochranu pred zamrznutím




Ak chcete ukončiť aktuálny cyklus s teplotou nastavenou na ochranu pred zamrznutím, na dlhšie ako 5 sekúnd stlačte tlačidlo ⑦.

## Výber nového nastavenia obmedzenej teploty

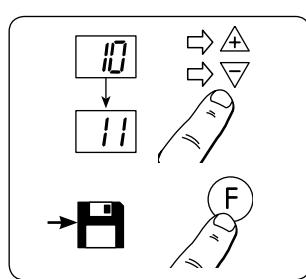

V režime obmedzenej teploty vyberte stláčaním tlačidiel ▲ alebo ▼ novú obmedzenú teplotu. Nastavenie uložte stlačením tlačidla F na dlhšie ako 5 sekúnd.


## Detský zámok

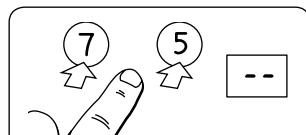


Uzamknutie: Podržte súčasne stlačené tlačidlá ⑦ a ⑤ dovtedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí --.

Odomknutie: Podržte súčasne stlačené tlačidlá ⑦ a ⑤ dovtedy, pokiaľ z displeja nezmizne --.


## Kalibrácia

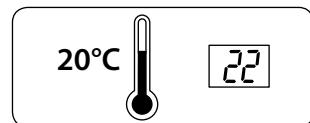


Ak skutočná teplota v miestnosti nezodpovedá nastaveniu ohrievača, mali by ste ohrievač skalibrovať.

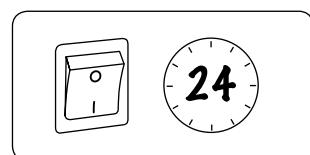

Najprv ponechajte termostat v pre-vádzke pri ustálej teplote najlepšie minimálne 24 hodín, pri zatvorených dverach a oknách. Uistite sa tým, že ohrievač reguluje teplotu v miestnosti.

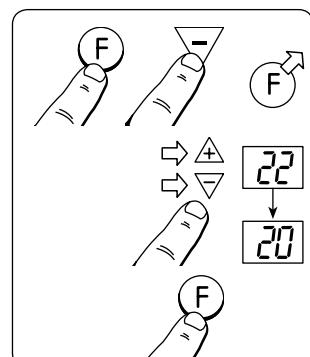


Podržte stlačené tlačidlo F a jeden raz stlačte tlačidlo ▽. Uvoľnite tlačidlo F. 3-krát blikne indikátor °C a následne začne blikať aktuálne nastavená teplota. Stláčajte tlačidlá ▲ alebo ▼ dovtedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí rovnaká teplota ako je aktuálne nameraná teplota v miestnosti. Nastavenie uložte stlačením tlačidla F na 5 sekúnd.

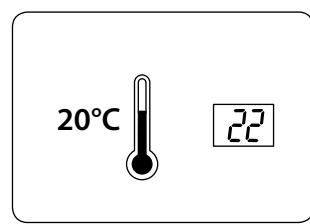


Termostat bude teraz pracovať s teplotou zobrazenou na displeji, ktorá bude po určitej dobe zodpovedať skutočnej teplote miestnosti. Aby ste dosiahli správnu kalibráciu, túto procedúru môžete neskôr zopakovať.

## Zresetovanie termostatu na štand. nastavenie


Poznámka. Zresetovanie nie je možné, ak zobrazená hodnota bliká.

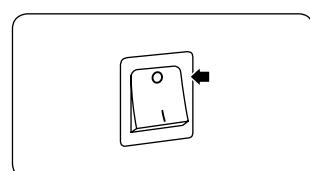

Po zresetovaní budete musieť termostat opäťovne naprogramovať podľa pokynov k vybranému režimu. Ohrievač vypnite.

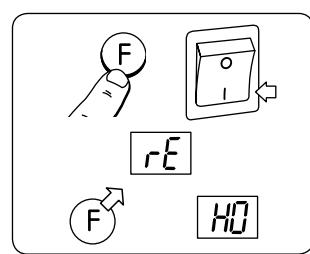


Podržte stlačené tlačidlo F a ohrievač zapnite.

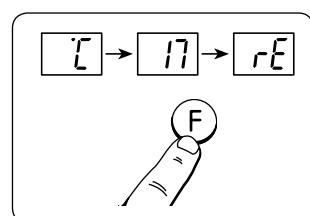

Podržte stlačené tlačidlo F dovtedy (dlhšie ako 5 sekúnd), pokiaľ nezačne na displeji blikať indikátor rE.

Uvoľnite tlačidlo F. Začne blikať indikátor HO (domácnosť).

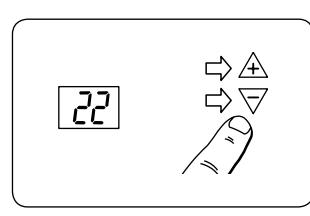

Stláčaním tlačidiel ▲ alebo ▼ môžete vybrať režim HO (domácnosť), OF (kancelária) alebo CA (chata).

Stlačením tlačidla F na dlhšie ako 5 sekúnd voľbu potvrdíte.

Začne blikať 22 (°C). Vyberte požadovanú komfortnú teplotu.

Stlačením tlačidla F na dlhšie ako 5 sekúnd voľbu potvrdíte.

Ak neurobíte nič, po 7 sekundách sa automaticky uloží nastavenie 22 (°C).

# **GLAMOX** heating

---

Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neobdržali inštrukcie týkajúce sa použitia zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Aby sa deti nehrali so zariadením, mali by byť pod dozorom.

Aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu, poškodený napájací kábel musí vymeniť výrobca, jeho servisný technik, alebo osoba s podobnou kvalifikáciou.

**Výhradný importér pre SR:**

INTER AUDIO s.r.o.

Nádvorie Európy 3672/38

945 01 Komárno

[www.interaudio.sk](http://www.interaudio.sk)

© INTER AUDIO s.r.o. 2013

Kopírovanie celého manuálu alebo jeho časti možné  
iba s písomným súhlasom firmy INTER AUDIO s.r.o.